3-858-911-11(1) SONY

# Radio Cassette-Corder


**Operating Instructions** Istruzioni per l'uso


# *WM-GX552/GX550* ALKMAN è un marchio registrato della Son


Sony Corporation © 1997 Printed in Japan


The instructions in this manual are for WM-GX552 and WM-GX550. Before you start reading check your model number. WM-GX552 is the model used for illustration purposes. Any differences in operation are clearly indicated in the text, for example, "GX552 only".


Le istruzioni in questo manuale sono per il WM-GX552 e il WM-GX550. Prima di iniziare la lettura controllare il numero del modello acquistato. Il WM-GX552 è il modello usato per le illustrazioni. Eventuali differenze nel funzionamento sono indicate chiaramente nel testo, ad esempio con "solo GX552".

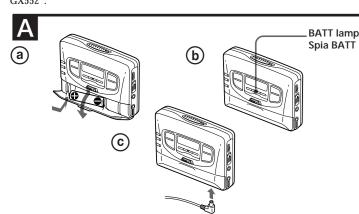

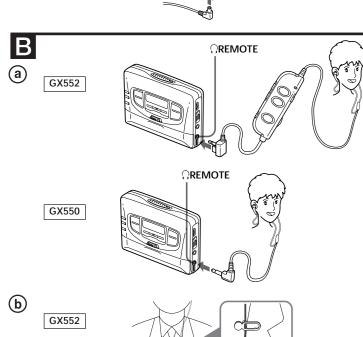

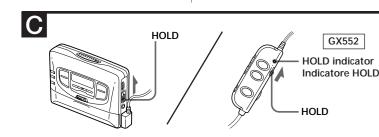

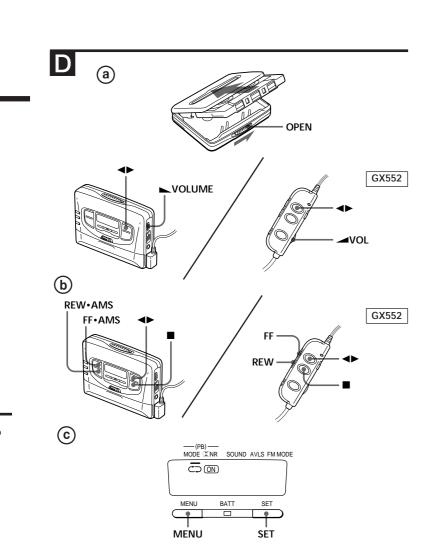

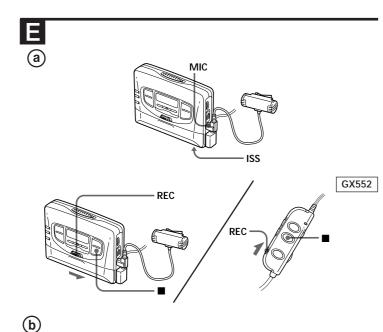

Facciata A

Tab for side A

Linguetta della facciata A

**English** 

## Welcome!

Thank you for purchasing the Sony WM-GX552/GX550 Radio Cassette-Corder

- Some features are:
- · You can enjoy low bass sounds by the powerful earphone.
- You can choose from 2 different emphasizing tones: MB (MEGA BASS) and GRV (GROOVE) to adjust to your favorite sound.
- · LCD menu function that lets you select and switch functions in the display window of the main unit.
- Auto Memory Scanning function that lets you store and recall up to 16 stations for FM and 8 stations for AM automatically.
- AMS (Automatic Music Sensor) function that searches the beginning of the current and 2 previous tracks, and succeeding 3 tracks at high speed.
- Useful remote control (GX552)

# ▶ Getting Started

## Preparing a Power Source

Choose either dry battery or house current as the power source.

# Dry Battery (see Fig. A-@)

1 Open the battery compartment lid, and insert an R6 (size AA) dry battery (not supplied) like the illustration in this manual.

# When to replace the battery (see Fig. A-b)

Replace the battery with a new one when the RATT lamp dims

when the bATT famp dins.				
Battery life	(Approx. hours)			
	Sony alkaline LR6 (SG)			
Tape playback	29	8		
Radio reception	30	8		
MIC recording	10	3.5		
Radio recording	6.5	2		

· The battery life may shorten depending on the operation of the

For maximum performance we recommend that you use an alkaline

- · Do not charge a dry battery.
- . When you do not use the Walkmar for a long time, remove the battery to avoid any damage caused by battery leakage and subsequent
- When the battery becomes weak, the Walkman may not operate normally Replace the battery with a new one

## House Current (mains) (see Fig. A -©)

Connect the AC power adaptor AC-E15HG (not supplied) to the DC IN 1.5 V jack and to the mains. Do not use any other AC power adaptor



## Connecting the **Earphones** (see Fig. B-a)

**1** Connect the earphones to ∩REMOTE. You can put the longer earphone cord behind your

### To use the supplied clip (GX552 only) (see Fig. B-b) Position the earphones cord through the guides on the supplied clip as shown. Fasten the clip to vour clothes.

## Releasing HOLD (see Fig. C)

The HOLD function locks the Walkman and the remote control separately to prevent them from operating when you accidentally press a button. Unlock it before operating.

**1** Slide HOLD to the opposite direction of the arrow on the Walkman. Slide HOLD on the remote control so that the vellow mark is hidden (GX552 only).

To lock the Walkman Slide HOLD to the direction of the arrow.

To lock the remote control (GX552 only) Slide HOLD so that the yellow mark appears.

## **▶**Operating the Walkman

# Playing a Tape (see Fig. D-@)

The Auto Tape Selector automatically selects the tape (normal (TYPE I), CrO2 (TYPE II) or metal (TYPE IV)) for playback.

- 1 Insert a cassette.
- **2** Press **◆** to start playing then adjust the volume. If the earphones do not fit to your ears or the sound is unbalanced, turn round the earphones a little to fit to your ears firmly

When adjusting the volume on

Set the VOL control on the remote

When adjusting the volume on

Set the VOLUME control on the

the remote control (GX552 only)

◆▶ during

playback

FF•AMS

during stop

REW • AMS

during stop

FF • AMS once

repeatedly

repeatedly

during

REW•AMS

more during

more during

seconds or

the Walkman (GX552 only)

control at maximum.

Walkman to around 6.

play the other side

find the beginning

find the beginning

previous 2 tracks

play the same side

Play function)

(Skip Reverse

Notes on AMS

function)

succeeding 3 tracks during

of the current track/ once/

from the beginning for two (Rewind Auto seconds

play the other side FF•AMS for two

from the beginning seconds or

. The beeps differ in relation to the

tracks during AMS operations,

three long beeps) are emitted

track number being searched. When

finding the beginning of the next 3

beeps "• - - -" (beep followed by

epeatedly, Likewise, when finding

the beginning of the previous 2

tracks, beeps "•• - - -" are emitted

repeatedly. While the remaining

tracks are reduced, the number of

· To operate the AMS, you need a

between the tracks. Therefore, if

there is noise between the tracks

this function will not detect the

Likewise, if the recording level is

To select playback mode

Press MENU repeatedly in the

playback or stop mode to set the

cursor to MODE (PB) in the display

Then press SET to select the desired

To play a tape recorded with

Dolby\* NR (PB) system

Press MENU repeatedly in the

reduction) in the display. Then

press SET to show "ON".

under license from Dolby

DD are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Laboratories Licensing Corporation

"DOLBY" and the double-D symbol

(PB) (see Fig. D-©)

To play

both sides repeatedly

from the side facing

(see Fig. D-©)

both sides once

moderately low within a track, thi

function may inaccurately operate

blank and will not operate.

blank of 4 seconds or longer

long beeps are reduced accordingly.

\* Automatic Music Sensor

of the next track/

stop playback

fast forward

rewind

(AMS)

You can record radio programmes from the built-in radio, or record with the supplied microphone. In either case, use a new battery.

- 1 Insert a normal (TYPE I) tape with the side you want to record facing the tape holder When you open the cassette holder, "FWD" will appear in the display window. If "REV" is displayed, open and close the cassette holder so that "FWD" appears.
- **2** Select a recording source:

To record from the radio Tune in to a station you want to record (see "Listening to the Radio"). When recording FM programmes, make sure the earphones are plugged in as they serve as an aerial.

To record with the microphone Connect the supplied microphone to the MIC (PLUG IN POWER) jack. You can use the supplied microphone stand as illustrated. (see Fig. **E**-**b**).

**3** Slide REC. "REC" appears in the display and recording starts after about two seconds Recording stops at the end of

# To stop recording

To reduce noise while recording AM programmes Set the ISS (Interference Suppress Switch) to the position that reduces noise the most.

To prevent a tape from being accidentally recorded over (see Fig. **E**-©) Break off the tabs from side A and/ or B. To reuse the tape for recording, cover the tab hole with adhesive tape.

- Do not use a CrO2 (TYPE II) or metal (TYPE IV) tape for recording, otherwise the sound may be distorted when you play back the tape, or the previous recording may not be erased completely.
- · Do not connect or disconnect the headphones to OREMOTE while recording from the radio. The recording mode may change abruptly, or noise may be recorded.
- · When recording with the microphone, do not place it near a lamp cord or a fluorescent lamp to avoid noise interference.
- If a howling effect occurs, turn down the volume
- While recording, only the (stop) operation functions. playback or stop mode to set the • MB/GRV mode does not affect cursor to DO NR (PB) (Dolby noise
  - recording. • During recording, the LCD menu function is inoperable.
- Dolby noise reduction manufactured (turn over)

## Recording (see Fig. **E**-a)

Si dichiara che l'apparecchio è stato fabbricato in conformità all'art. 2 Comma 1 del D.M. 28.08.1995 n.

# Benvenuti!

Grazie per avere acquistato il registratore di nastri con radio Sony WM-CX552/CX550

- Possibilità di ascoltare suoni dei bassi a basso volume con gli auricolari potenti. • Possibilità di scegliere tra due
- (MEGA BASS) e GRV (GROOVE) Non usare altri trasformatori CA. per ottenere il suono preferito
- dell'apparecchio. • Funzione di ricerca con permette di memorizzare e
- 8 stazioni AM automaticamente. · Funzione AMS (sensore musicale automatico) che cerca l'inizio del brano attuale e dei 2 brani precedenti o dei 3 brani successivi

## **▶** Preparativi

# Preparazione della

Scegliere tra pila a secco e corrente domestica come fonte di alimentazione.

## Pila a secco (vedere la fig. A -@)

1 Aprire il coperchio del comparto pila e inserire una pila a secco tipo R6 (formato AA) (non in dotazione) come nell'illustrazione del manuale.

Quando sostituire la pila (vedere la fig. A-b) quando la spia BATT si affievolisce.

Durata della nila (ore circa)

Dui ata della p	ie circa,	
	Alcalina Sony LR6 (SG)	Sony R6P (SR)
Riproduzione di nastri	29	8
Ricezione radio	30	8
Registrazione con il microfono	10	3,5
Registrazione dalla radio	6,5	2
	-	

• La durata della pila può essere minore a seconda del modo di impiego dell'apparecchio.

Per il massimo delle prestazioni consigliamo l'impiego di una pila alcalina

Non caricare la pila a secco.

e la risultante corrosione

Corrente domestica

Collegamento degli

(vedere la fig. B-@)

1 Collegare gli auricolari a

auricolari

ΩREMOTE.

un'altra nuova.

• Quando si prevede di non usare il

Walkman per un lungo periodo

estrarre la pila per evitare danni

causati da perdite di fluido della pila

Alcune caratteristiche sono:

- (vedere la fig. A-©) Collegare il trasformatore CA ACdiversi tipi di enfatizzazione: MB E15HG (non in dotazione) alla presa DC IN 1.5V e alla presa di corrente.
- Funzione di menu LCD che permette di selezionare e commutare funzioni sul display
- memorizzazione automatica che richiamare fino a 16 stazioni FM e
- ad alta velocità
- Utile telecomando (solo GX552).

# fonte di alimentazione

Sostituire la pila con un'altra nuova

	Alcalina Sony LR6 (SG)	Sony R6P (SR)
Riproduzione di nastri	29	8
Ricezione radio	30	8
Registrazione con il microfono	10	3,5
Registrazione dalla radio	6,5	2

 Quando la pila si indebolisce, il Walkman può non funzionare

- **2** Premere **◄►** per avviare la riproduzione e quindi regolare il volume Se gli auricolari non si adattano
- bene alle orecchie o se il suono è sbilanciato, girare normalmente. Sostituire la pila con leggermente gli auricolari in modo che entrino bene nelle

## Quando si regola il volume sul Walkman (solo GX552) Regolare il comando VOL del

telecomando sul massimo.

orecchie

trovare l'inizio

riproduzione con

riavvolgimento

automatico)

(funzione di

inversione con

Note sull'AMS

corrispondente

di 2 brani

del brano attuale/volta/

precedenti (AMS) durante la

riprodurre la stessa REW • AMS per

facciata dall'inizio due secondi o più

(funzione di in modo di arresto

riprodurre l'altra FF • AMS per due

facciata dall'inizio secondi o più in

Sensore musicale automatico

• I segnali acustici differiscono a

seconda del numero di brani cercato.

Mentre viene localizzato l'inizio dei

3 brani successivi con le operazioni

AMS, sono emessi ripetutamente

segnali acustici "• - - -" (un bip

seguito da tre bip lunghi). In modo

l'inizio dei 2 brani precedenti, sono

analogo, mentre viene localizzato

emessi ripetutamente segnali

Per usare l'AMS sono necessari

acustici "•• - - -". Via via che il

numero di brani rimanenti cala, i

numero di bip lunghi cala in modo

spazi vuoti di 4 secondi o più tra i

brani. Se quindi c'è rumore nello

spazio tra i brani questa funzione

si attiva. In modo analogo, se il

livello di registrazione è

non individua lo spazio vuoto e non

relativamente basso all'interno di un

brano, questa funzione può attivarsi

Quando si regola il volume sul telecomando (solo GX552) Regolare il comando ► VOLUME del Walkman su 6 circa

ei vvaikillali su	(100)		
		Pren	
er	Premere (vedere la fig. D-b)	mod per s	
produrre l'altra cciata	<b>◄▶</b> durante la riproduzione	(PB) sul o	
terrompere riproduzione	■(arresto)	per	
r avanzare	FF•AMS in modo	* Dis	
pidamente il	di arresto	rur	

REW • AMS in

FF • AMS una

ripetutament

REW • AMS una

ripetutamente

modo di arresto

volta/

modo di arresto

È possibile far passare il filo riavvolgere il auricolari più lungo dietro il trovare l'inizio del brano Uso del fermaglio in successivo/di 3 brani successivi

della spina

dotazione (solo GX552) (vedere la fig. B-b) Far passare il filo degli auricolari nelle guide sul fermaglio in dotazione come illustrato. Fissare il fermaglio agli abiti.

# Rilascio di HOLD (vedere la fig. C)

La funzione HOLD blocca separatamente il Walkman e il telecomando per evitare che siano attivati quando si preme accidentalmente un tasto. Sbloccarla prima di usare l'apparecchio.

**1** Spostare HOLD in direzione opposta alla freccia sul Walkman. Spostare HOLD sul telecomando in modo che il segno giallo sia coperto (solo

Per bloccare il Walkman Spostare HOLD in direzione della freccia.

Per bloccare il telecomando (solo GX552) Spostare HOLD in modo che appaia il segno giallo.

# ▶ Uso del Walkman

## Riproduzione di nastri (vedere la fig. D-@)

Il selettore del tipo di nastro sceglie automaticamente il nastro (normale (tipo I), al cromo (tipo II) o al metallo (tipo IV)) per la riproduzione.

1 Inserire una cassetta.

riproduzione (PB) (vedere la fig. D-©) Premere ripetutamente MENU nel modo di riproduzione o di arresto per spostare il cursore su MODE (PB) sul display. Quindi premere SET per selezionare il modo desiderato.

Per riprodurre

Selezione del modo di

entrambe le facciate ripetutamente entrambe le facciate una volta a partire dalla facciata rivolta verso il comparto cassetta

> Per riprodurre nastri registrati con il sistema Dolby\* NR (PB) (vedere la fig. D-©) mere ripetutamente MENU nel do di riproduzione o di arresto spostare il cursore su DD NR

visualizzare "ON". spositivo Dolby di riduzione del nore fabbricato su licenza della Dolby Laboratories Licensing DOLBY e il simbolo della doppia D

(riduzione del rumore Dolby)

display. Quindi premere SET

Inserire un nastro normale (tipo I) con la facciata da registrare rivolta verso il comparto cassetta. Quando si apre il comparto

cassetta, "FWD" appare sul Se è visualizzato "REV", aprire e chiudere il comparto cassetta in modo che appaia "FWD".

Per registrare dalla radio Sintonizzare la stazione che si

microfono Collegare il microfono in dotazione alla presa MIC in dotazione come mostrato **E** -**b**).

**3** Spostare REC. "REC" appare sul display e la registrazione inizia dopo due

secondi circa. La registrazione si interrompe quando il nastro giunge alla fine di quella facciata.

registrazione Premere ■.

Per ridurre i disturbi durante la registrazione di programmi AM

Regolare l'interruttore ISS (interruttore di soppressione meglio riduce il rumore.

accidentalmente su un nastro già registrato (vedere la fig. E-©) Staccare la linguetta dalla facciata A e/o B. Per registrare di nuovo su quel nastro, coprire il foro lasciato dalla linguetta con del nastro adesivo

□□ sono marchi della Dolby Laboratories Licensing Corporation

Selezionare

## Registrazione (vedere la fig. E-@)

È possibile registrare programmi radio dalla radio incorporata, o registrare con il microfono in dotazione. In entrambi i casi, usare una pila nuova.

**2** Selezionare la fonte di registrazione:

> desidera registrare (fare riferimento a "Ascolto della radio"). Quando si registrano programmi FM, assicurarsi che siano collegati gli auricolari. perché il filo degli auricolari funge da antenna

Per registrare con il (PLUG IN POWER). È possibile usare il supporto per microfono nell'illustrazione (vedere la fig

Per interrompere la

interferenze) nella posizione che

Per evitare di registrare

• Non usare nastri al cromo (tipo II) o al metallo (tipo IV) per la registrazione, perché il suono potrebbe essere distorto quando si riproduce il nastro, o la registrazione

### cancellata completamente. Non collegare o scollegare gli auricolari dalla presa ÖREMOTE durante la registrazione dalla radio Il modo di registrazione potrebbe cambiare bruscamente, o potrebbe

· Quando si registra con il microfono

possibile usare la funzione di menu

precedente potrebbe non essere

per evitare interferenze non collocare il microfono vicino al cavo di una lampada o vicino ad una lampada fluorescente.


essere registrato del rumore.


• Se si verifica l'effetto di ululato, abbassare il volume. Durante la registrazione, funziona solo il tasto ■ (arresto).


• Il modo MB/GRV non ha effetto sulla registrazione. • Durante la registrazione non è


(girare)




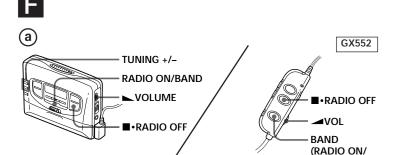


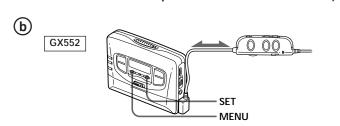

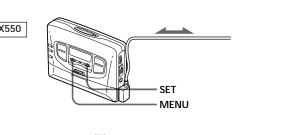

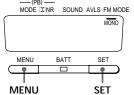

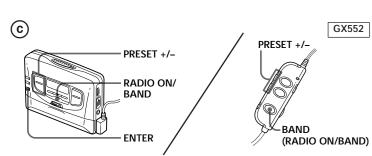

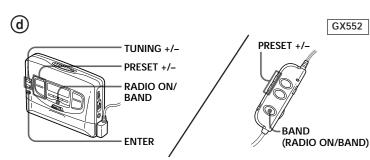

## Listening to the Radio (see Fig. **F**-@)

English

- 1 Press RADIO ON/BAND to turn on the radio.
- 2 Press RADIO ON/BAND repeatedly to select AM or FM.
- **3** Press TUNING+/- to tune in to the desired station. If you keep pressing TUNING+/- for a few seconds, the Walkman will start tuning to the stations automatically.

## To turn off the radio Press ■•RADIO OFF.

### To improve the broadcast reception

- For AM: The Walkman has a built-in antenna. Reorient the Walkman horizontally to obtain optimum AM recep
- For FM (see Fig. F-b): Extend the cord of the remote control, the aerial (GX552 only). Extend the earphones cord, the aerial (GX550 only). If the reception is still not good, press MENU repeatedly to set the cursor to FM MODE in the display. Then press SET to choose from "MONO" (monaural), "LOCAL" or none (stereo) mode for best reception

• Do not remove the power sources while listening to the radio, or the received stations may not be stored

## **Presetting Radio Stations**

Once you store your favorite stations in memory, you can tune them easily. You can preset up to 16 stations for FM and 8 stations for AM of each mode.

## Tuning in to and Storing **Radio Stations Automatically (Auto-Memory Scanning** function) (see Fig. **F**-©)

- 1 Press RADIO ON/BAND to
- turn on the radio 2 Press RADIO ON/BAND
- repeatedly to select AM or FM. 3 Press ENTER until "A" appears in the display. The Walkman starts searching and storing
- 4 After the preset number appears, tune in to a station using PRESET+/-.

## Storing Radio Stations Manually (Manual-Memory function) (see Fig. F-d)

You can preset the stations in any

desired band. 2 Press ENTER. The frequency digits and a preset number

1 Turn on the radio and select the

- flash in the display. 3 While the frequency digits and the preset number are flashing, tune in to a station you wish to store using TUNING+/-, and select a preset number using PRESET+/-
- 4 While the frequency digits and the preset number are flashing, press ENTER.
- 5 Tune in to a station using PRESET+/-

- If you cannot complete step 3 or 4 while the indications are flashing.
- repeat from step 2. If you preset a new station to the same preset number, the previously stored station will be erased

To cancel the stored station Follow the procedure above and in step 3, instead of tuning in to a station, press and hold TUNING +/- until "---" is displayed Press ENTER while "---" is

# **Using Other** Functions (see Fig. **G**)

### **Emphasizing Bass**

1 Press MENU repeatedly in the playback or stop mode to set the cursor to SOUND in the display. Then, press SET to select the desired mode. With each press, the indications

change as follows. MB (MEGA BASS) : emphasizes bass sound GRV (GROOVE): emphasizes

deeper bass sound No message: off (normal)

• If the sound is distorted with the mode "GRV", select the mode "MB" or no message.

## Protecting Your Hearing (AVLS)

When you set the AVLS (Automatic Volume Limiter System) function to active, the maximum volume is kept down to protect your ears.

1 Press MENU repeatedly in the set the cursor to AVLS in the display. Then press SET to

# Press SET so that ". disappears.

• The setting is stored as long as the battery is not replaced.

## ► Additional Information

## **Precautions**

## On dry batteries

Do not carry the dry batteries with coins or other metallic objects. It can generate heat if the positive and negative terminals of the batteries are accidentally contacted by a metallic object.

## On the unit

- Do not drop the unit or give a shock to the unit, or it may cause a malfunction.
- Do not leave the unit in a location near heat sources, or in a place subject to direct sunlight excessive dust or sand, moisture rain, mechanical shock, or in a car with its windows closed.
- The LCD display may become hard to see or slow down when using the unit at high temperatures (above 40°C/104°F) or at low temperatures (below 0°C/32°F). At room temperature the display will return to its
- normal operating condition. · If the unit has not been used for long, set it in the playback mode and warm it up for a few minutes before inserting a tape.

## On tapes longer than 90 minutes

We do not recommend the use of tapes longer than 90 minutes except for a long continuous recording or playback. They are very thin and tend to be stretched easily

## On the remote control (GX552 only) Use the supplied remote contro

only with this unit.

## On headphones/earphones Road safety

while driving, cycling, or operating any motorized vehicle. It may create a traffic hazard and is illegal in some areas. It can also be potentially dangerous to play your headsets at high volume while

playback, stop or radio mode to

# To cancel the AVLS function

- If the sound is distorted when you listen to the bass-boosted sound with the AVLS function, turn down the volume.

- with water. Do not use alcohol, benzine or thinner.

plug and microphone plug periodically.

- If the tape is playing, stop and then slide OPEN.
- This condition may occur when vou remove the power sources exhausted dry battery. Set the power sources again or replace

not possible when REC is slid.

cover the tab hole with adhesive • If "REV" appears, open the

## The radio and playback operates but recording is not possible.

This condition may occur when the Do not use headphones/earphones batteries become weak. Replace the battery with a new one. **Specifications** 

# Radio section Frequency range

Do not use headphones/earphones Frequency response at high volume. Hearing experts advise against continuous, loud and extended play. If you experience a Output ringing in your ears, reduce volume or discontinue use.

## Caring for others Keep the volume at a moderate

level. This will allow you to hear outside sounds and to be considerate to the people around

walking, especially at pedestrian

You should exercise extreme

caution or discontinue use in

Preventing hearing damage

potentially hazardous situations.

# Maintenance

# To clean the tape head and

Use the cleaning cassette CHK-1 (not supplied) every 10 hours of

# Use only the recommended cleaning

To clean the exterior Use a soft cloth slightly moistened

· Clean the headphones/earphones

# Troubleshooting

The cassette holder does not

- during playback, or when you use the exhausted battery with a new

### The volume is not turned up. If "@" appears for AVLS display press SET so that "@" disappears.

A beep sounds and recording is • If the tab of the tape is broken off.

cassette holder then close it so that "FWD" appears.

Ascolto della radio (vedere la fig. **F**-@)

1 Premere RADIO ON/BAND

**2** Premere ripetutamente RADIO

ON/BAND per selezionare AM

per accendere la radio.

**3** Premere TUNING +/- per

le stazioni.

Per spegnere la radio

Per migliorare la ricezione

Riorientare orizzontalmente il

• Per FM (vedere la fig. **F**-b):

che funge da antenna (solo

GX552). Estendere il filo degli

(solo GX550). Se la ricezione è

ancora scadente, premere

ripetutamente MENU per

per scegliere tra "MONO"

forti) o nessuna indicazione

ricezione migliore.

Non scollegare la fonte di

(modo stereo) per ottenere la

Walkman per ottenere la ricezione

Estendere il filo del telecomando

auricolari, che funge da antenna

spostare il cursore su FM MODE

sul display. Quindi premere SET

(monoaurale), "LOCAL" (stazioni

alimentazione durante l'ascolto della

radio altrimenti le stazioni ricevute

possono non essere memorizzate.

Preselezione delle

Una volta memorizzate le stazioni

preselezionare fino a 16 stazioni FM

automatica delle stazioni

(funzione di ricerca con

1 Premere RADIO ON/BAND

2 Premere ripetutamente RADIO

3 Premere ENTER fino a quando

Il Walkman inizia a cercare e

di preselezione, sintonizzare le

stazioni usando PRESET+/-.

"A" appare sul display.

memorizzare le stazioni.

4 Dopo che è apparso il numero

ON/BAND per selezionare AM

per accendere la radio.

preferite, è possibile riceverle

stazioni radio

facilmente. È possibile

Sintonizzazione e

memorizzazione

memorizzazione

(vedere la fig. F-©)

automatica)

e 8 stazioni AM.

Premere .RADIO OFF.

delle trasmissioni

AM ottimale

• Per AM: Il Walkman ha

un'antenna incorporata.

sintonizzare la stazione

TUNING +/- per qualche

desiderata. Se si tiene premuto

secondo, il Walkman inizia a

sintonizzare automaticamente

Italiano

FM: 87.5-108 MH: AM: 531-1.602 kHz

# Tape section

(Dolby NR off) Playback: 20-18,000 Hz Recording/playback: 100-8,000 Hz

### Headphones (○REMOTE jack) Load impedance 8-300 ohms Power output 4 mW + 4 mW (16 ohms)

## General

### Power requirements

One R6 (size AA) battery Dimensions (w/h/d)

Approx. 109 x 78.6 x 29.4 mm (4\% x 3\% x 1\%\_16 inches) incl projecting parts and controls

Approx. 150 g GX552: Approx. 235 g (8.3 oz) incl. battery, earphones with remote control and cassette GX550: Approx. 235 g (8.3 oz) incl. battery, earphones and cassette

Supplied accessories Stereo earphones with remote control (1) (GX552 only) Stereo earphones (1) (GX550 only) Clip (1) (GX552 only) Carrying pouch (1) Stereo microphone (1) Microphone stand (1)

Design and specifications are subject to change without notice.

### Memorizzazione manuale delle stazioni (funzione di memorizzazione manuale)

(vedere la fig. F-d)

- È possibile preselezionare le stazioni in qualsiasi ordine.
- selezionare la banda desiderata. 2 Premere ENTER. Le cifre della frequenza e un numero di preselezione

ampeggiano sul display.

- Mentre le cifre della frequenza e il numero di preselezione lampeggiano, sintonizzare la stazione che si desidera memorizzare usando TUNING +/- e selezionare il numero di preselezione usando PRESET
- 4 Mentre le cifre della frequenza e il numero di preselezione
- 5 Sintonizzare la stazione usando PRESET+/-

- Se non è possibile completare i punti 3 o 4 mentre le indicazioni lampeggiano, ricominciare dal punto
- Se si preseleziona una nuova stazione su un numero di preselezione già usato, la stazione memorizzata precedentemente viene cancellata.

# Per cancellare una stazione

memorizzata Seguire il procedimento riportato sopra e al punto 3, invece di sintonizzare una stazione, tenere premuto TUNING+/- fino a guando è visualizzato "----Premere il tasto ENTER mentre ---" lampeggia.

## Uso delle altre funzioni (vedere la fig. G)

# Enfatizzazione dei bassi

1 Premere ripetutamente MENU nel modo di riproduzione o di arresto per spostare il cursore su SOUND sul display. Quindi premere SET per selezionare il modo desiderato. A ciascuna pressione l'indicazione cambia come segue: MB (MEGA BASS): enfatizza il suono dei bassi

GRV (GROOVE): enfatizza il

suono dei bassi più profondi

 Se il suono è distorto nel modo "GRV", selezionare il modo "MB" o nessuna indicazione

Nessuna indicazione:

disattivato (normale)

## Protezione dell'udito (AVLS)

- Accendere la radio e
- lampeggiano, premere ENTER.

## Precauzioni

Pile a secco

# **Apparecchio**

- Non lasciar cadere l'apparecchio e non sottoporlo a urti, perché ciò potrebbe causare
- pressi di fonti di calore, o in luoghi esposti alla luce solare diretta, polvere eccessiva o sabbia, umidità, pioggia, scosse
- da leggere o può rallentare quando si usa l'apparecchio a 104°F) o molto basse (meno di 0°C/32°F). A temperatura ambiente il display torna alle condizioni di funzionamento
- normali. • Se l'apparecchio non è stato usato per un lungo periodo, regolarlo in modo di riproduzione e lasciarlo scaldare per qualche minuto prima di inserire una cassetta.

# 90 minuti

Non consigliamo l'impiego di nastri di durata superiore a 90 minuti se non per lunghe registrazioni o riproduzioni ininterrotte. Tali nastri sono molto sottili e tendono a stirarsi facilmente.

Quando si attiva la funzione AVLS (sistema di limitazione automatica del volume), il volume massimo viene contenuto per proteggere

1 Premere ripetutamente MENU nel modo di riproduzione, di arresto o radio per spostare il cursore su AVLS sul display Quindi premere SET per visualizzare "...".

# Per disattivare la funzione

Premere SET in modo che "..." scompaia.

- · Se il suono è distorto quando si ascolta il suono con i bassi enfatizzati con la funzione AVLS abbassare il volume.
- · La regolazione rimane memorizzata fintanto che non si sostituisce la pila.

## ► Altre informazioni

Non tenere le pile a secco insieme a monete o altri oggetti metallici. Può essere generato calore se i terminali positivo e negativo della pila vengono accidentalmente a contatto con oggetti metallici.

- Pulizia del rivestimento Usare un panno morbido malfunzionamenti. leggermente inumidito con acqua.
- Non lasciare l'apparecchio ne meccaniche o in un'automobile
- con i finestrini chiusi. • Il display LCD può essere difficile temperature elevate (oltre 40°C/

# Nastri di durata superiore a

## Telecomando (solo GX552) Usare il telecomando in dotazione solo con questo apparecchio

# Cuffie/Auricolari Sicurezza stradale

Non usare le cuffie/auricolari durante la guida, in bicicletta o durante l'uso di qualsiasi veicolo motorizzato. Questo può creare pericoli per il traffico ed è illegale in molte aree. Può essere potenzialmente pericoloso anche ascoltare con le cuffie/auricolari ad alto volume mentre si cammina, in particolare vicino a passaggi pedonali.

Prestare la massima attenzione o

sospendere l'uso in situazioni

potenzialmente pericolose. Prevenzione di danni all'udito Non usare le cuffie/auricolari ad alto volume. Gli esperti in materia di udito sconsigliano l'ascolto

continuo ad alto volume per periodi

prolungati. Se si sentono ronzii alle

orecchie, abbassare il volume o

sospendere l'uso.

Rispetto per il prossimo Tenere il volume a livello moderato. Questo permette di udire i suoni esterni e di non disturbare le persone vicine.

# Manutenzione

Pulizia della testina e del percorso del nastro Usare la cassetta di pulizia CHK-1 (non in dotazione) ogni 10 ore di impiego.

• Usare solo la cassetta di pulizia

### Non usare alcool, benzina o solventi.

• Pulire periodicamente la spina delle cuffie/auricolari e la spina del

# Soluzione

- di problemi Il comparto cassetta non si apre.
- · Se il nastro sta scorrendo, fermarlo e quindi premere OPEN. • Questa condizione può verificarsi quando si scollega la fonte di alimentazione durante la riproduzione o quando si usa una pila a secco scarica. Ricollegare la fonte di alimentazione o sostituire

la pila scarica con un'altra nuova.

Il volume non può essere alzato. Se è visualizzato "@" per AVLS, premere SET in modo da far scomparire "...".

### Un segnale acustico suona e la registrazione non è possibile quando REC viene spostato.

- Se la linguetta della cassetta è stata rimossa, coprire il foro lasciato dalla linguetta con del nastro adesivo.
- Se è visualizzato "REV", aprire e chiudere il comparto cassetta in modo che appaia "FWD".

La radio e la riproduzione funzionano, ma la registrazione è impossibile. Questa condizione può verificarsi quando la pila è debole. Sostituire la pila con un'altra nuova.

## Caratteristiche tecniche

### Sezione radio

Campo di freguenza FM: 87 5-108 MHz AM: 531-1 602 kHz Frequenza intermedia FM: 10.7 MHz AM: 450 kHz

### Sezione nastri

Risposta in frequenza (Dolby NR disattivato) Riproduzione: 20-18.000 Hz Registrazione/riproduzione 100 -8 000 Hz

Cuffie (presa ()REMOTE)

4 mW + 4 mW (16 ohm)

Impedenza di carico 8-300 ohm

# Generali

Potenza di uscita

Dimensioni (I/a/p)

Alimentazione Una pila tipo R6 (formato AA)

Circa 109 x 78.6 x 29.4 mm inclusi comandi e parti sporgenti Circa 150 g

GX552: Circa 235 g, inclusi pila, auricolari con telecomando e GX550: Circa 235 g, incluse pila,

auricolari e cassetta

Accessori in dotazione Auricolari stereo con telecomando (1) (solo GX552) Auricolari stereo (1) (solo GX550) Fermaglio (1) (solo GX552) Borsa di trasporto (1)

Supporto per microfono (1) Disegno e caratteristiche tecniche

Microfono stereo (1)

# soggetti a modifiche senza preavviso

BANDE DI FREQUENZA\* 1. Bande di frequenza: FM: 87.5 MHz - 108 MHz

OM: 531 kHz - 1.602 kHz 2. Frequenza intermedia: FM: 10.7 MHz AM: 450 kHz 3. Oscillatore locale: Frequenza oscillatore locale

> \* di cui al par. 3 dell'Allegato A al D.M. 25/06/85 e al par. 3 dell'Allegato 1 al D.M. 27/08/87

superiore a quella del segnale